
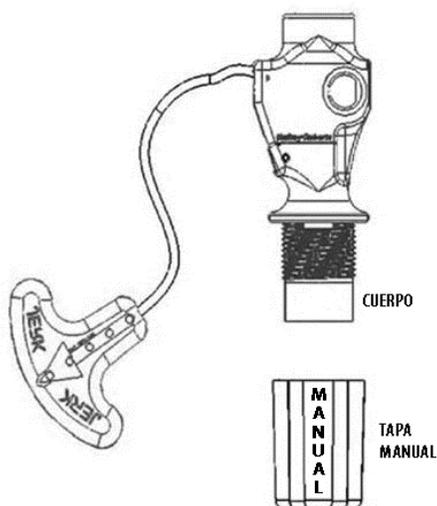


Paso 1

Retire la tapa transparente y el carrete.
Guárdelos en un lugar seco.

Consulte las instrucciones de recambio manual/automático para cambiarlo de nuevo al modo de respaldo automático.

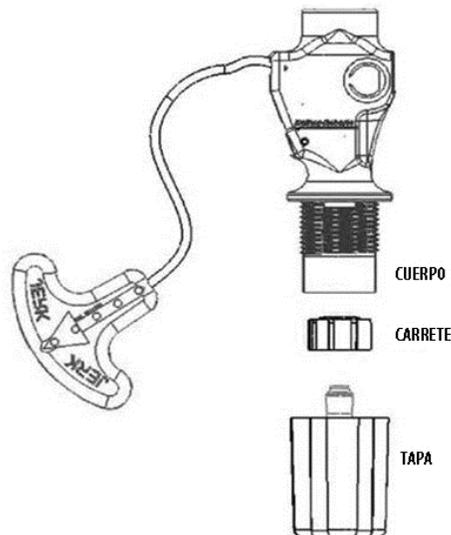


Paso 2

Instale la tapa "manual" firmemente en el inflador.

Paso 3

Retire el cilindro, inspeccione su superficie.
Si la superficie no tiene arañazos ni agujeros,
vuelva a colocarlo firmemente en el inflador.
No lo sobreajuste. Asegúrese de que el clip
indicador verde está en su lugar.

Consulte los pasos 8 y 9 de las instrucciones
de mantenimiento del inflador v90000 para ver
las instrucciones completas del cilindro.

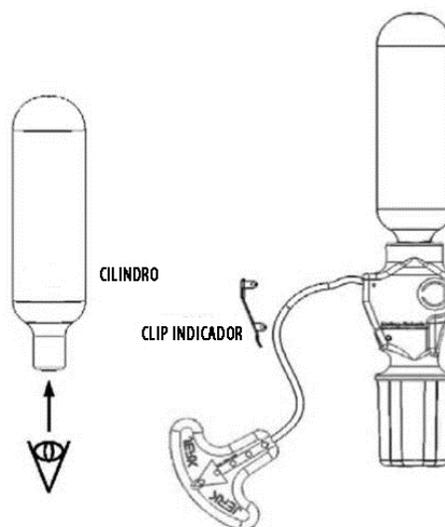

**Atención: No use el inflador V90000 sin la tapa.
Los bordes afilados podrían dañar el chaleco salvavidas.**