

DRAWING NO. CV95000_CONV	REV A	Customer Drawing	REVISION HISTORY			
			REV	DESCRIPTION (ECO)	DATE	APPROVED
			A	NEW DRAWING ECO 8309	09/20/18	SR

HALKEY | ROBERTS


V95000 Manual Conversion

STEP 1.

REMOVE CAP AND BOBBIN


STORE IN A DRY PLACE.

REFER TO V95000 MANUAL /AUTO REARMING INSTRUCTIONS TO CONVERT BACK TO AUTOMATIC BACKUP.

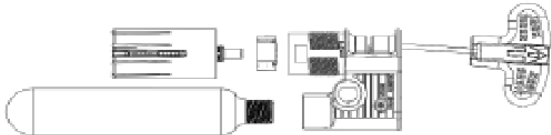


STEP 2.

INSTALL MANUAL CAP WITH LABEL
SNUGLY ON THE INFLATOR.

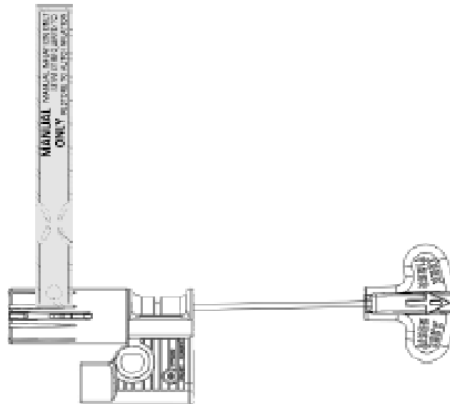

STEP 3.


REMOVE CYLINDER, INSPECT CYLINDER
FACE FOR PUNCTURES.
IF CYLINDER IS NOT PUNCTURED, REPLACE
CYLINDER FIRMLY IN INFLATOR.
DO NOT OVER TIGHTEN. MAKE SURE GREEN
INDICATOR IS DISPLAYED

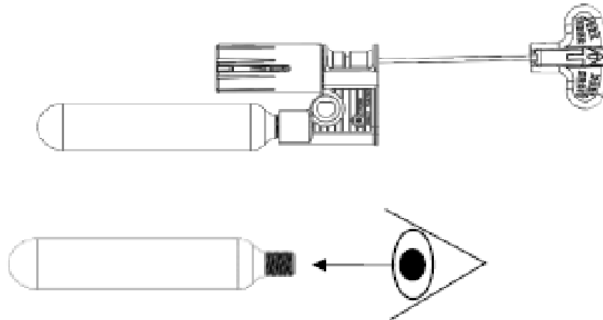

2700 Halkey-Roberts Pl. N. St. Petersburg, FL. 33716 | 727-471-4200 | www.halkeyroberts.com
sales@halkeyroberts.com

MOLDED PARTS:
GATES, PARTING LINES, AND FLASH PER QUALITY CRITERIA

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS SOLE PROPERTY OF HALKEY-ROBERTS CORPORATION ST. PETERSBURG, FL. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF HALKEY-ROBERTS CORPORATION IS PROHIBITED.

DRAWN BY	srogier	DATE
APPROVED BY		DATE
MATERIAL		
FINISH		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: ANGULAR: $\pm 1^\circ$ TWO PLACE DECIMAL $\pm .01$ THREE PLACE DECIMAL $\pm .005$		THIRD ANGLE PROJECTION 

HR® Halkey-Roberts®			
TITLE V95000 MANUAL CONVERSION REARM INST.			
SIZE A	DRAWING NO. CV95000_CONV	REV A	
SCALE 5:1	DO NOT SCALE DRAWING		SHEET 1 OF 3


DRAWING NO. CV95000_CONV	REV A	Customer Drawing	REVISION HISTORY			
			REV	DESCRIPTION (ECO)	DATE	APPROVED
			A	NEW DRAWING ECO 8309	09/20/18	SR

HALKEY | ROBERTS

V95000 Manual Conversion

STEP 1.


RETIREZ LE CAPUCHON ET LE MANCHON.
RANGÉZ DANS UN ENDROIT SEC.

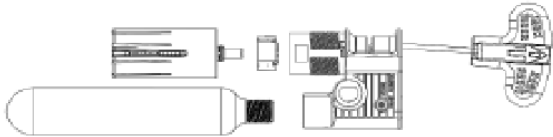

CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DE RÉARMEMENT
MANUEL/AUTOMATIQUE DU MODÈLE V95000
POUR RECONVERTIR LE DISPOSITIF EN MODE DE SECOURS AUTOMATIQUE.


STEP 2.

INSTALLEZ LE CAPUCHON MANUEL AVEC L'ÉTIQUETTE DE SORTE
QU'IL SOIT BIEN VISSÉ AU DISPOSITIF DE GONFLAGE.

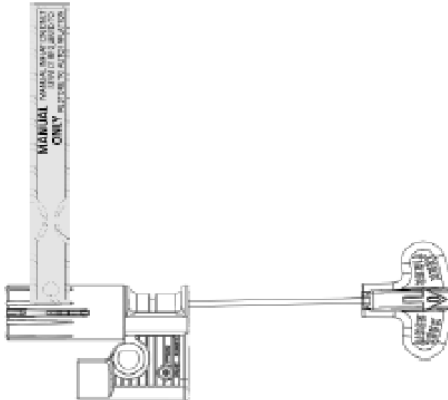

STEP 3.


RETIREZ LA BOUTEILLE ET INSPECTEZ LA SURFACE
POUR DÉCELER TOUTE PERFORATION. SI LA BOUTEILLE N'EST
PAS PERFORÉE, REMPLACEZ-LA FERMEMENT SUR LE DISPOSITIF
DE GONFLAGE.
NE SERREZ PAS TROP.
ASSUREZ-VOUS QUE LE TÉMOIN VERT EST ALLUMÉ.

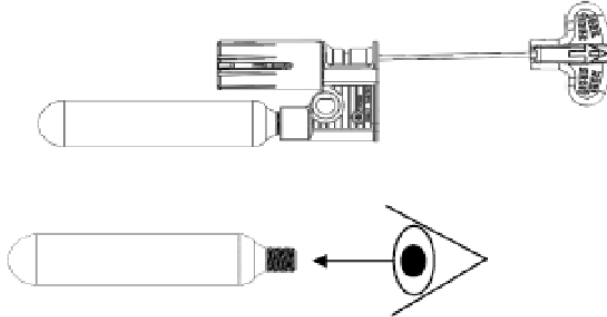

2700 Halkey-Roberts Pl. N. St. Petersburg, FL 33716 | 727-471-4200 | www.halkeyroberts.com
sales@halkeyroberts.com

MOLDED PARTS:
GATES, PARTING LINES, AND FLASH PER QUALITY CRITERIA

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS SOLE PROPERTY
OF HALKEY-ROBERTS CORPORATION ST. PETERSBURG, FL. ANY
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF HALKEY-ROBERTS CORPORATION IS PROHIBITED.

DRAWN BY	srogier	DATE
APPROVED BY		DATE
MATERIAL		
FINISH		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: ANGULAR: ± 1° TWO PLACE DECIMAL ± .01 THREE PLACE DECIMAL ± .005		THIRD ANGLE PROJECTION 

HR® Halkey-Roberts®			
TITLE V95000 MANUAL CONVERSION REARM INST.			
SIZE A	DRAWING NO. CV95000_CONV	REV A	
SCALE 5:1	DO NOT SCALE DRAWING		SHEET 2 OF 3

DRAWING NO. CV95000_CONV	REV A	Customer Drawing	REVISION HISTORY			
			REV	DESCRIPTION (ECO)	DATE	APPROVED
			A	NEW DRAWING ECO 8309	09/20/18	SR


HALKEY | ROBERTS

V95000 Manual Conversion

STEP 1.


RETIRAR LA TAPA Y LA BOBINA.
GUARDAR EN UN LUGAR SECO.

CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES DE REARMADO
AUTOMÁTICO/MANUAL DEL V95000 PARA
CONVERTIRLO DE NUEVO A RESPALDO AUTOMÁTICO.

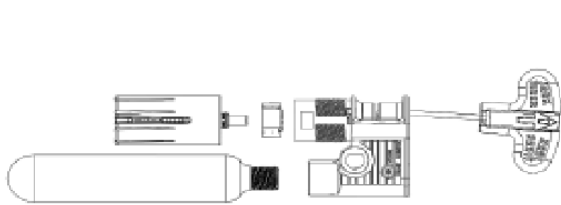

STEP 2.


INSTALAR LA TAPA MANUAL CON LA ETIQUETA
SUAVEMENTE APRETADA EN EL INFLADOR.

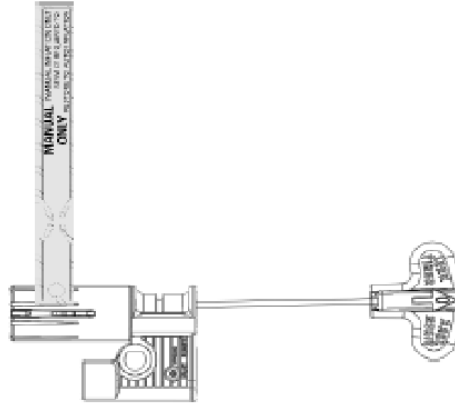

STEP 3.

RETIRAR EL CILINDRO, INSPECCIONAR LA CARA
DEL CILINDRO PARA VER SI HAY PERFORACIONES.
SI EL CILINDRO NO ESTÁ PERFORADO, REEMPLAZAR
EL CILINDRO FIRMEMENTE EN EL INFLADOR.


NO APRETAR DEMASIADO.
VERIFICAR QUE EL INDICADOR VERDE SE PUEDA VISUALIZAR

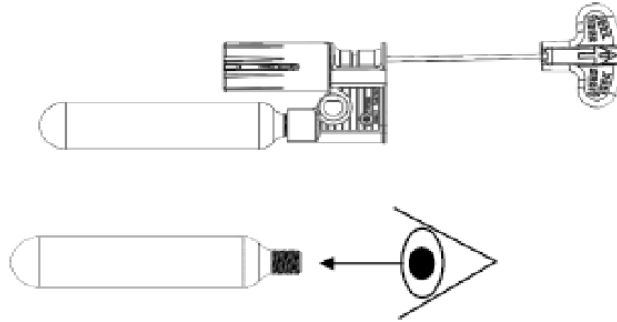

2700 Halkey-Roberts Pl. N. St. Petersburg, FL. 33716 | 727-471-4200 | www.halkeyroberts.com
sales@halkeyroberts.com

MOLDED PARTS:
GATES, PARTING LINES, AND FLASH PER QUALITY CRITERIA

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS SOLE PROPERTY
OF HALKEY-ROBERTS CORPORATION ST. PETERSBURG, FL. ANY
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF HALKEY-ROBERTS CORPORATION IS PROHIBITED.

DRAWN BY	srogier	DATE
APPROVED BY		DATE
MATERIAL		
FINISH		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: ANGULAR: $\pm 1^{\circ}$ TWO PLACE DECIMAL $\pm .01$ THREE PLACE DECIMAL $\pm .005$		
THIRD ANGLE PROJECTION		
		

HR® Halkey-Roberts®			
TITLE V95000 MANUAL CONVERSION REARM INST.			
SIZE A	DRAWING NO. CV95000_CONV	REV A	
SCALE 5:1	DO NOT SCALE DRAWING		SHEET 3 OF 3